
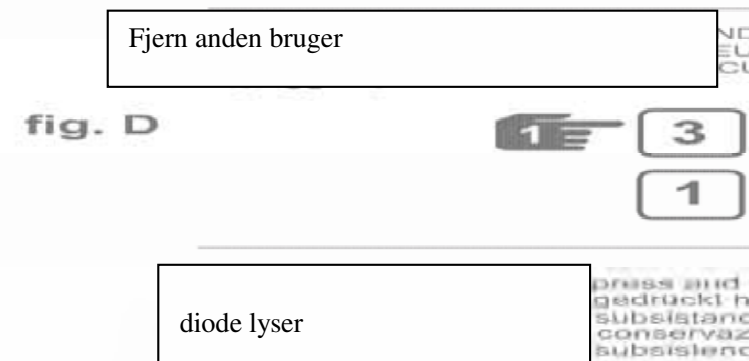
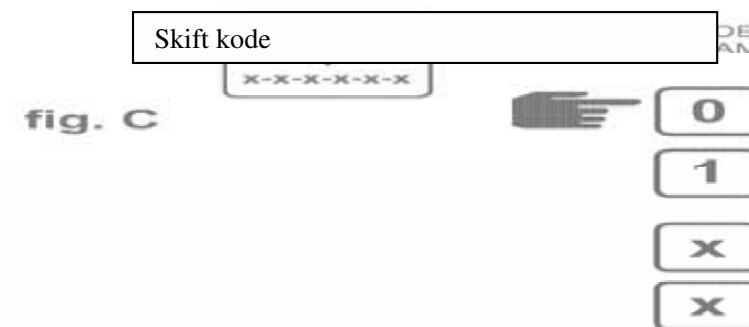


LG9 Brugermanual

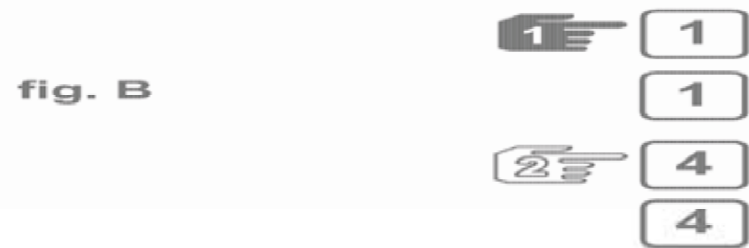

Låsen fungerer med en 6 talskode og kan administrere 2 forskellige brugerkoder.

Hvert tryk på taster, kvitteres med signal.

Korrekt kode = dobbelt signal.

Forkert kode = Et Signal

Indtastning af kode skal ske indenfor 10 sek. – herefter annulleres handling

Åbning: (fig. A)

Generelt

Tast fabrikkode(1-2-3-4-5-6), lås åbner.

Åbnes dør IKKE inden 3 sek, låses automatisk igen

Forkert kode = vent 20 sek. før ny indtastning

3 lange signaler = lås er blokeret af greb. Frigør greb & tast kode på ny

Aflåsning

Drej greb på plads til lukkeposition

Snyde spærring:

Efter indtastning af 4 forkerte koder – er låsen spærret i 5 min. Spærretid angives med et blink hvert 10. Sek. Tastes der påny 2 forkerte koder påbegynder der igen spærring af lås

Aktivering af brugerkode 2: (fig. B)

Hold [1] indtil der lyder et dobbeltsignal. Herefter lyser diode

- Tast masterkode (kode1).
- Tast brugerkode 2 – to gange (efterfølges af dobb. Signal)


(Bugerkode 2/kode2 kan ændres /slettes via masterkode/kode1 – ikke omvendt)

Tidsforsinket åbning (max. 99 min) Åbningsvindue/period (max. 19 min)

Hold [9] indtil der lyder et dobbeltsignal. Herefter lyser diode

- Tast Kode1/masterkode
- Tidforsinkelse & åbningsvindue angives som eks. 2612 !
Tast 2612
Tidforsinkelse er derefter min.
- Tast 2612 igen (efterfølges af dobb. signal)

Bemærk: Tidforsinkelse kan kun **ændres** i åbningsvinduet/perioden

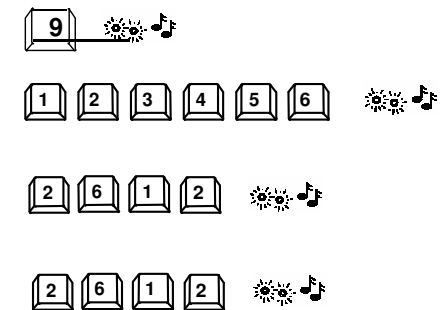

LG9 Brugermanual

Hvad betyder:

... Én lang tone & låsen åbner ikke = forkert kode
... Diode lyser hvert 10 sek = grundet 4 x forkert koder, er låsen spærret i 5 min
... Ingen signal = Nyt **Duracell Procell** batteri
... Mange signaler efter åbning af lås = for lav

Ændring af kode: (KUN med åbnet dør, fig. C)

Hold [0] indtil der lyder et dobbeltsignal. Herefter lyser diode.

- Tast gældende kode (Dobbelsignal)
- Tast ny kode (Dobbelsignal)
- Tast ny kode (Dobbelsignal)

Fejltastning = langt signal & gl. Kode er forsat gældende.

Slette kode 2: (fig. D)

Hold [3] indtil der lyder et dobbeltsignal. Herefter lyser diode

- Tast kode1 /masterkode.
- Kode 2 er slettet.

Strøm / Batteriskift:

Der må kun anvendes Duracell PROCELL batterier ELLER Varta Alkaline industribatterier.

Låg på underside af tastatur åbnes, hvorefter der er adgang til batteri.