


Boreskabelon til ALLOCK container og universal låsebeslag

ADVARSEL! Grundet forskellige printertyper er det vigtigt at den udskrevne skabelon kontrolleres således at målene på tegningen er 1:1

Vejledning:

- 1) Boreskabelonen sættes på containeren eller porten, med tape, så pilene (1) sidder nøjagtig midt mellem portdørene. OBS! Det anbefales at beslaget monteres i øjenhøjde
- 2) Gummilisten skæres af med en hobbykniv mellem de to vandrette pile (2):
- 3) De 4 huller bores med 26 mm hulsavbor. Arbejdet udføres lettest med LENNOX® hulsavbor.

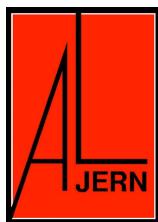

Produceret af
A.L. Jern
 Askevang 7, Fløng
 DK-2640 Hedehusene
www.allock.com
mail@allock.com

· Dette er kun nødvendigt ved montering på skibscontainere