


Monteringsanvisning för SLUG 3000.

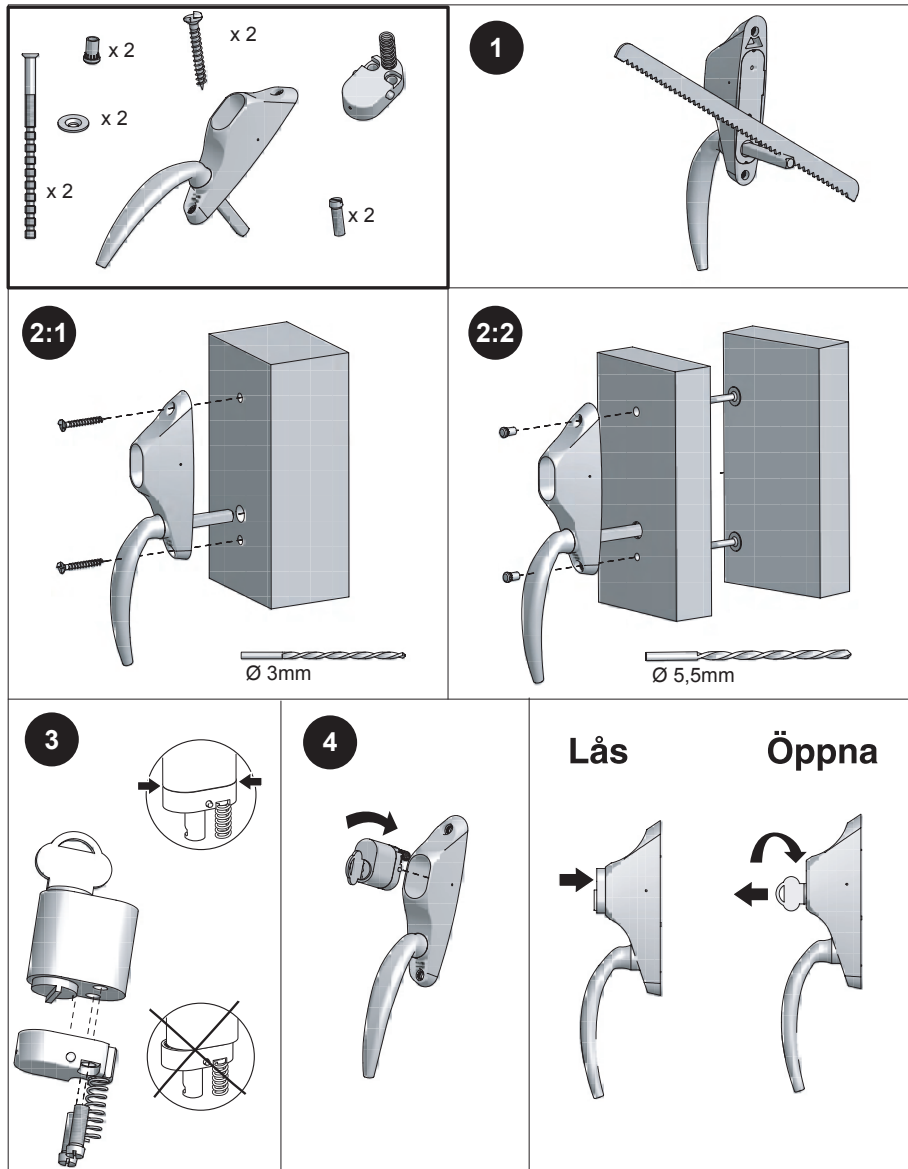

1

Kapa handtagets fyrkantspinne till rätt längd.

2:1

Fönster med enkelbåge

Markera för skruvhålen med handtaget på plats.
Förborra med 3 mm borr. Montera med bifogade envägsskruvar (tips, provmontera först med vanliga skruvar).

2:2

Fönster med delad båge

Markera för skruvhålen med handtaget på plats.
Borra med 5,5 mm borr genom den inre fönsterbågen.
Kapa M5 skruvarna i lämplig längd. Montera med skruvskallarna och brickorna inifrån bågen, och med mutterhylsorna i handtaget.

3

Montera tryckcylinderbakstycket på låscylindern fixerad inom cylinderformen.

4

För in cylinderpaketet genom att vrida nyckeln åt höger samtidigt som stoppstiftet trycks in.

Användning

Lås – genom att med nyckeln urtagen trycka in cylindern.
Lås upp – genom att vrida nyckeln till höger.

Demontering av cylinder

Sker i upplåst läge genom att trycka in stoppstiftet med ett gem eller liknande genom hålet på handtagets högra sida

SLUG

Skandinavisk Låsutveckling HB